

# KANTENFORMEN


## VIELFALT UND PRÄZISION NACH DIN 28011/28013

Präzise gefertigt, Stück für Stück.

Das Anarbeiten der Bordkanten erfolgt mechanisch oder durch Brennschnitt.

Sie benötigen eine andere Schweißnahtvorbereitung? Sprechen Sie uns an, wir finden Ihre Lösung!


FORM R (BISHER IR)  
ROH




FORM I (BISHER IP)  
I-NAHT PLAN




FORM VA  
V-NAHT AUSSEN




FORM VI  
V-NAHT INNEN




FORM DV (BISHER XS)  
DV-NAHT  
(SYMMETRISCH)




FORM 2/3 DV (BISHER XA)  
2/3-DV-NAHT  
(ASYMMETRISCH)

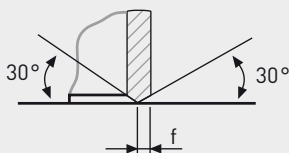


FORM YA  
Y-NAHT AUSSEN

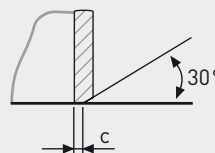


FORM YI  
Y-NAHT INNEN

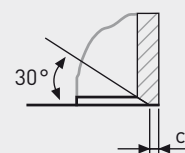


FORM DY (BISHER YD)  
DOPPEL-Y-NAHT

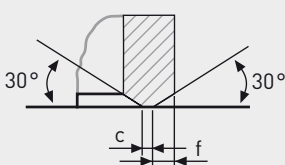


FORM U (BISHER US)  
U-NAHT (SCHRÄG)  
TULPENNAHT

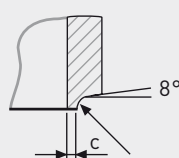

FORM DU (BISHER UD)  
DOPPEL-U-NAHT

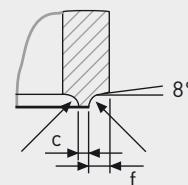

FORM BI  
BEARBEITEN  
INNEN

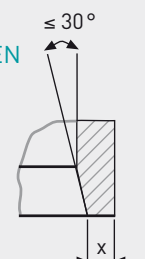

FORM BA  
BEARBEITEN  
AUSSEN



Die Maße c, f und x sind bei der Bestellung zu vereinbaren, ebenso die Winkel und Radien.

**WEISSTALER**  
BÖDENPRESSWERKE